
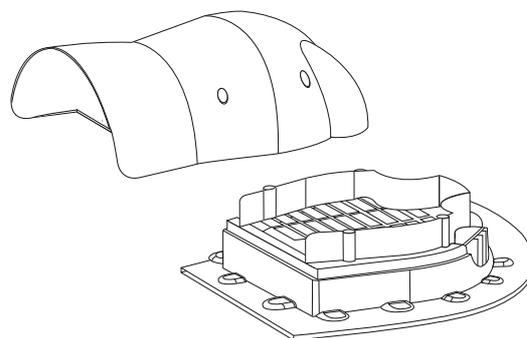


Схема по монтажу кровельного вентиля Base-KTV SeamRoof


1

Снимите колпак вентиля, открутив 4 самореза.

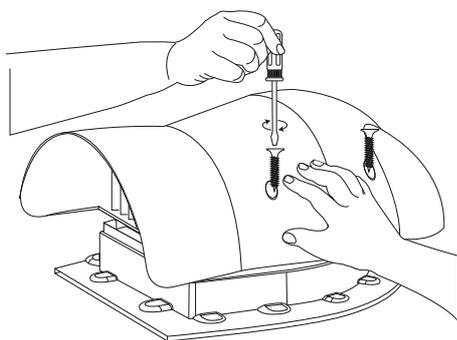


2

Прислоните трафарет к фальцевой или мягкой кровле и очертите отверстие для выпиливания на скате кровли.

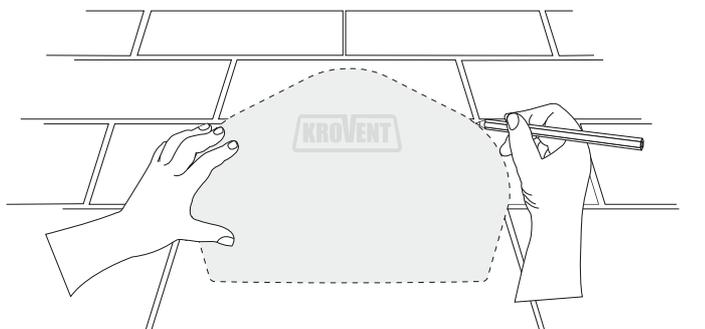


3

Аккуратно, начиная с верхней части вентиля, приклейте уплотнитель, снимая защитную пленку. Уплотнитель состоит из двух частей.

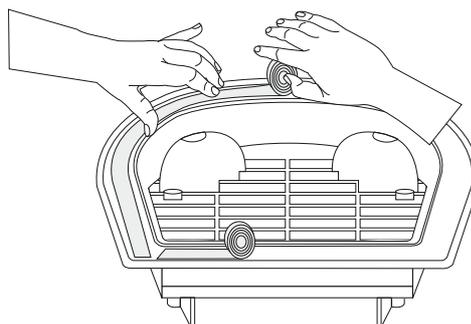


4

Вырезьте строго по контуру отверстие в фальцевой или мягкой кровле, лобзиком либо ножницами.

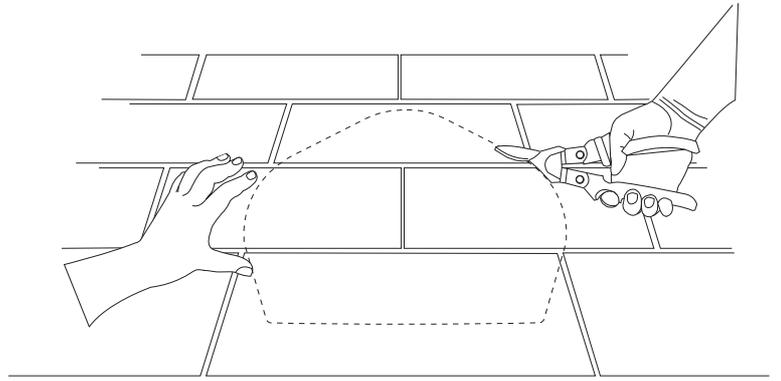


5

Нанесите силиконовый герметик на резиновый уплотнитель по всей длине.

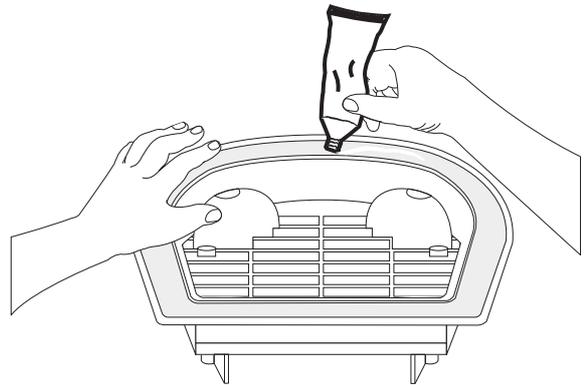

6

Установите проходной элемент на кровлю и закрепите саморезами.

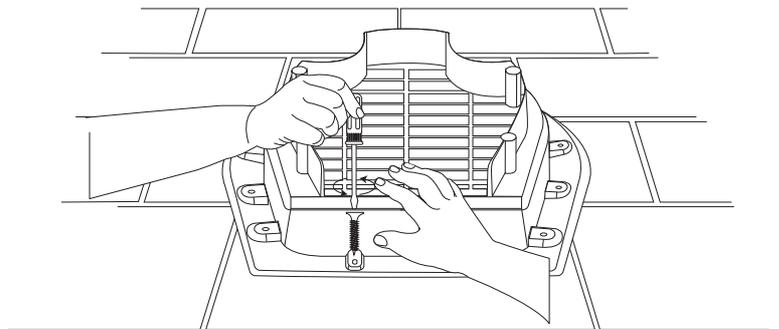

7

Установите колпак вентиля.

