


Схема по монтажу кровельного вентиля Base-KTV


1

Снимите колпак вентиля, открутив
4 самореза.

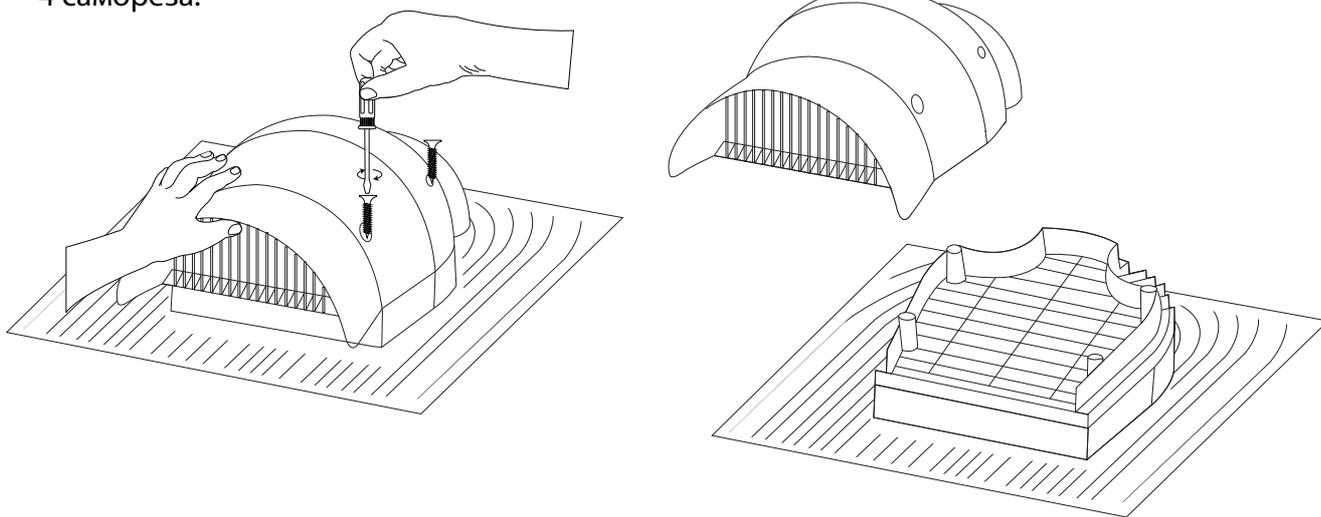


2

Прислоните трафарет проходного
элемента к кровле и очертите
отверстие для выпиливания на
скате кровли.

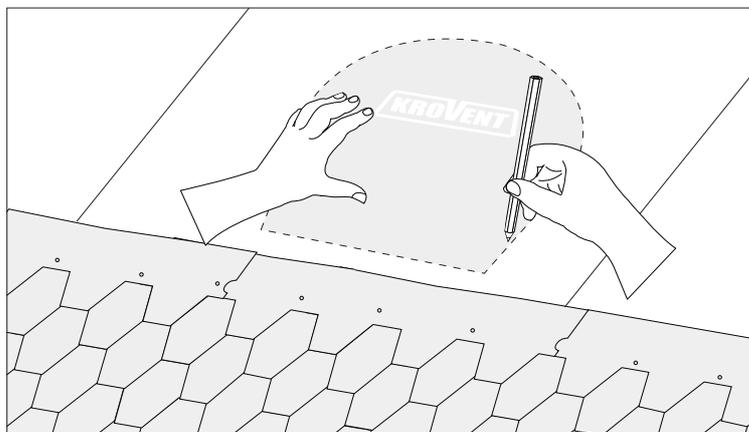


3

Лобзиком вырежьте строго по кон-
туру отверстие в кровле.

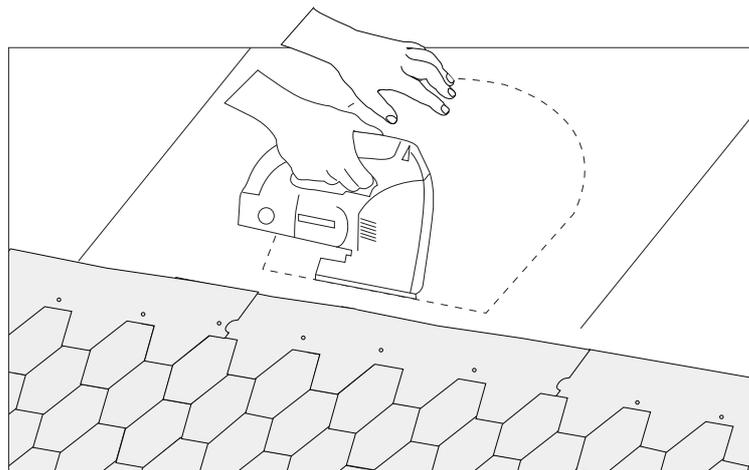


4


Нанесите на нижнюю часть элемента битумный клей.

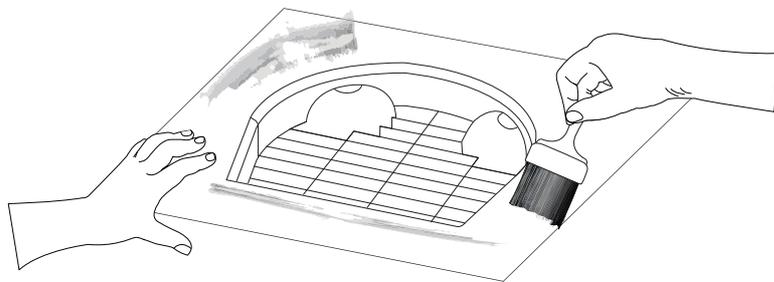**5**

Прислоните элемент к кровле так, чтобы он был внахлест на мягкой черепице на 20 мм и забейте кровельные гвозди по краям проходного элемента в специальные отверстия.

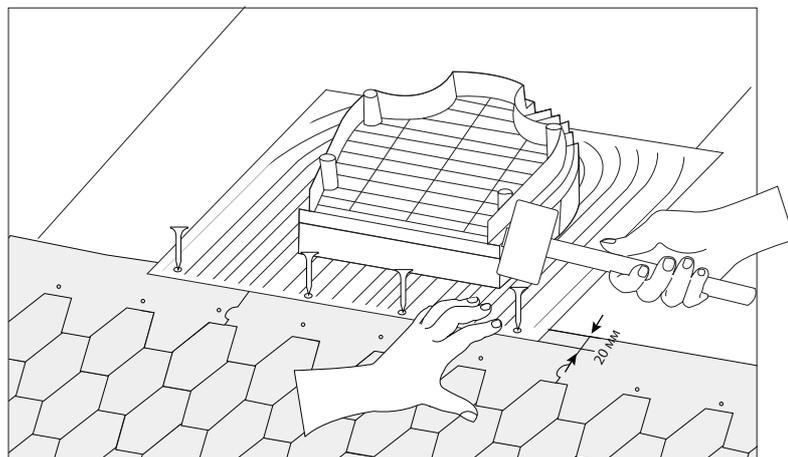**6**

При дальнейшем монтаже черепицы нужно аккуратно ее подрезать впритык к вороту проходного элемента.

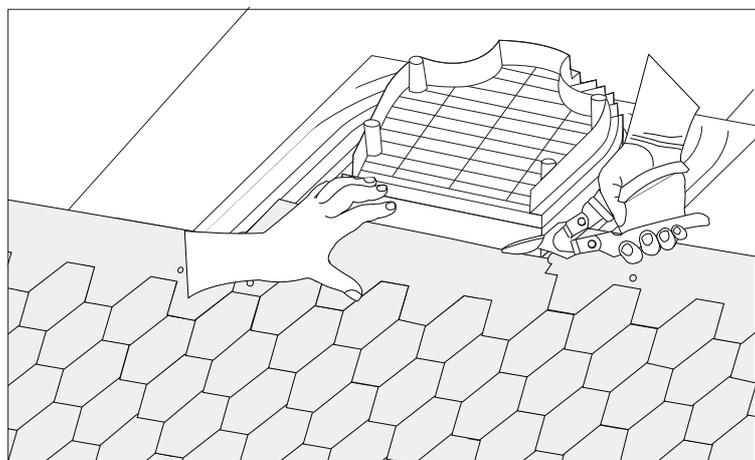**7**

Установите колпак вентиля.

