


Инструкция по монтажу основания вентиляционных труб Base-VT 125/150


1

Прислоните проходной элемент к кровле и очертите отверстие для выпиливания на скате кровли.

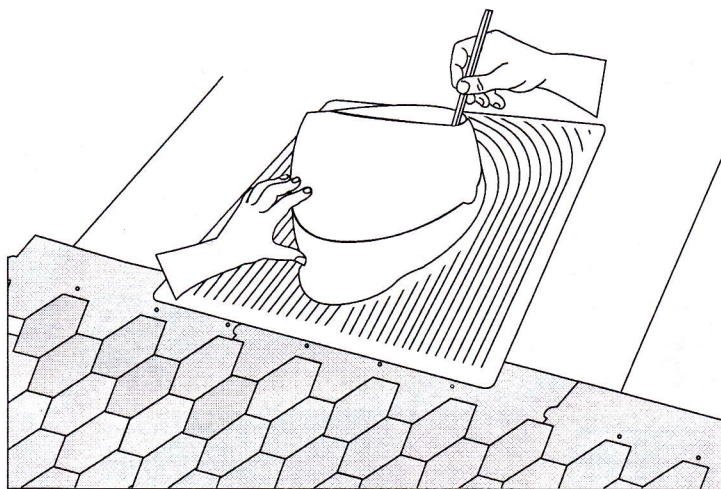


2

Вырежьте строго по контуру отверстие на скате кровли лобзиком.

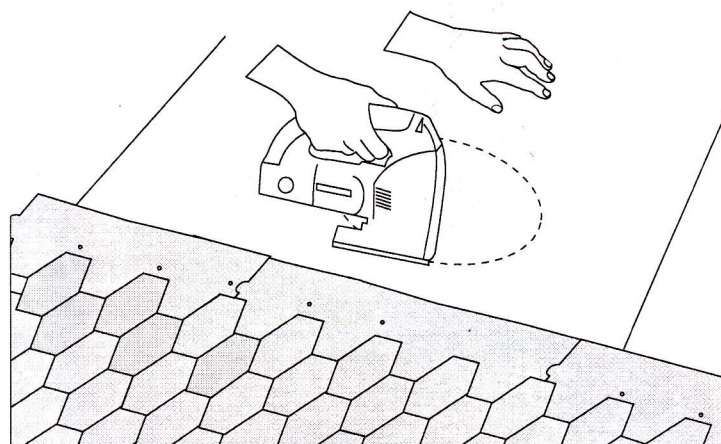


3

Нанесите на нижнюю часть элемента битумный клей.

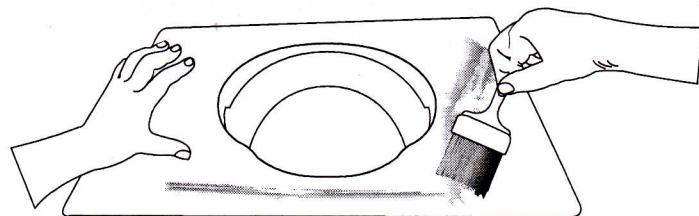



4

Установите проходной элемент на скат кровли так, чтобы он был внахлест на мягкой черепице на 20 мм. В специальные выемки в основании забейте кровельные гвозди.

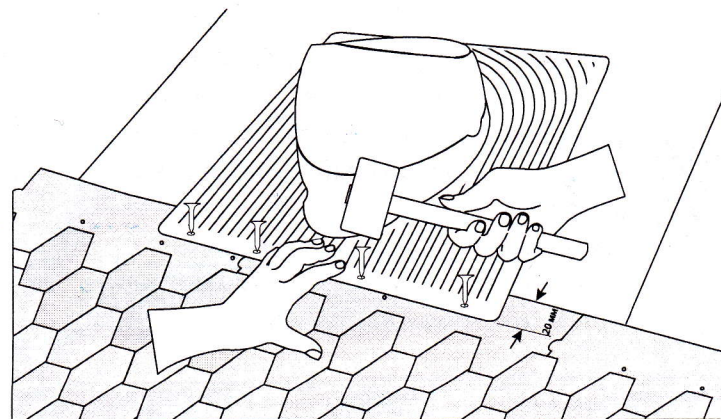


5

Нанесите битумный клей вокруг основания и при дальнейшем монтаже черепицы аккуратно подрежьте ее вплотную к вороту основания.

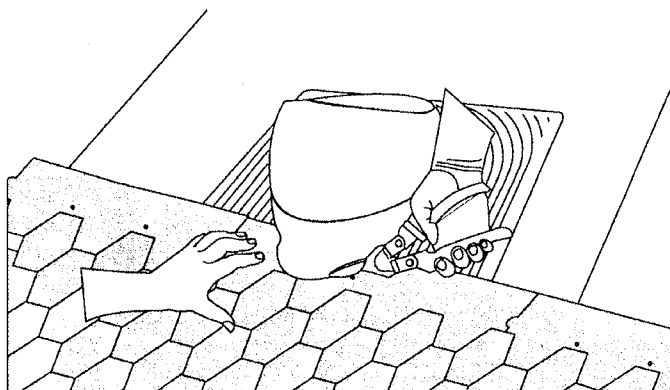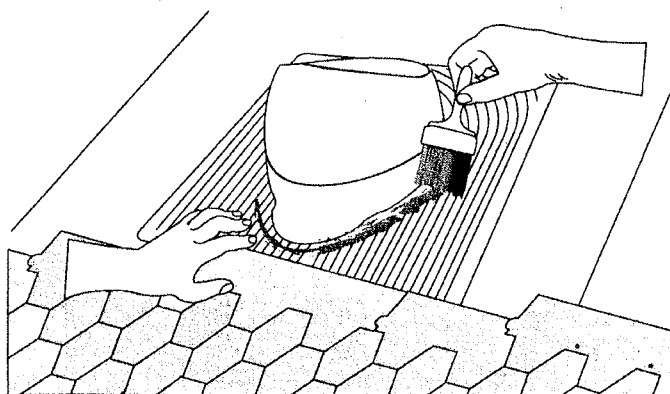

6

Установите кровельный колпак НирСар Н на изолированную трубу Pipe-VT 125is или Pipe-VT 150is. Поверните колпак по часовой стрелке до щелчка, до полного прилегания к трубе.

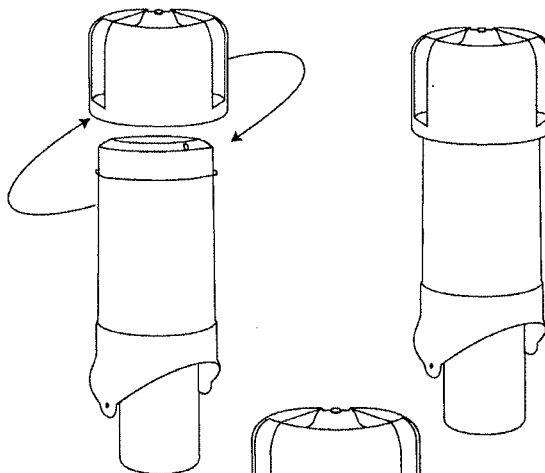

7

Установите трубу с колпаком в проходной элемент и выставите трубу в вертикальное положение по уровню земли, который находится на колпаке.

Закрепите трубу 6-ю кровельными саморезами в специальные отверстия к проходному элементу.

