


Инструкция по монтажу основания вентиляционных труб Base-VT WaveRoof


1

Прислоните проходной элемент к металлочерепице и очертите контур маркером изнутри.

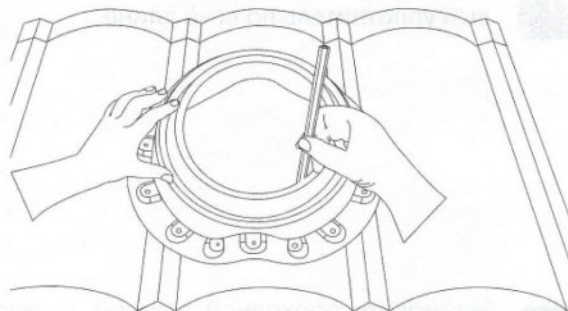


2

Аккуратно, начиная с нижней части вентиля, приклейте уплотнитель

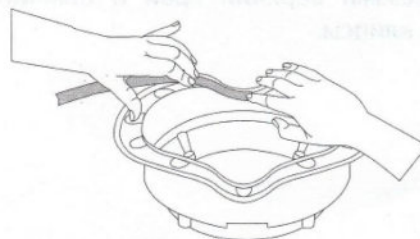

3

Вырежьте строго по контуру отверстие в металлочерепице лобзиком либо ножницами.

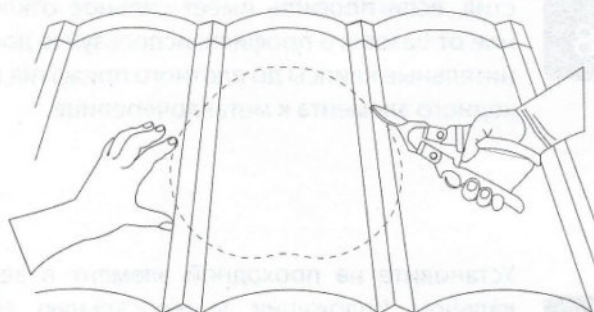

4


Установите полусферу на основание, в зависимости от угла наклона кровли совместите риску с буквенным значением полусферы с риской на основании и прикрутите полусферу черными 4 саморезами 3,8-41 снизу.

Положение «С» --- диапазон 20,0° ... 10,0°

Положение «D» --- диапазон 32,5° ... 20,0°


Положение «А» --- диапазон 55,0° ... 42,5°

Положение «В» --- диапазон 42,5° ... 30,0°

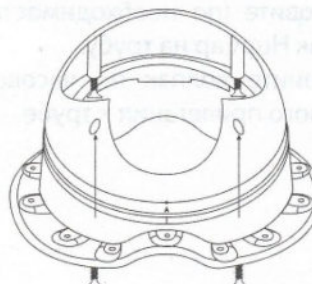


5

Установите проходной элемент на кровлю и закрепите кровельными саморезами

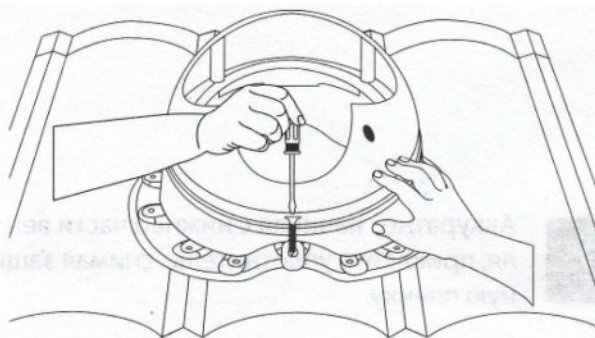**6**

Установите на проходной элемент в вертикальном положении универсальную трубу Pipe-VT или изолированную трубу Pipe-VT 110is и закрепите её 4 кровельными саморезами.

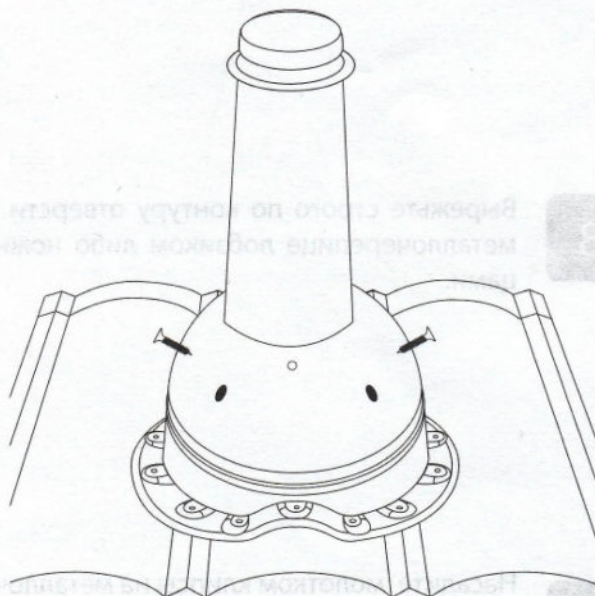**7**

Установите (по необходимости) кровельный колпак НирСар на трубу. Поверните колпак по часовой стрелке до плотного прилегания к трубе.

