


# Инструкция по монтажу проходного элемента BaseVT General Purpose 125/150 На Франкфуртскую и Таунус черепицу ВРАСС

1. Установка проходного элемента на крышу с шагом обрешетки 350 мм и бруска обрешетки 50x50 мм.



2. Установите проходной элемент на кровлю, как показано на фото.

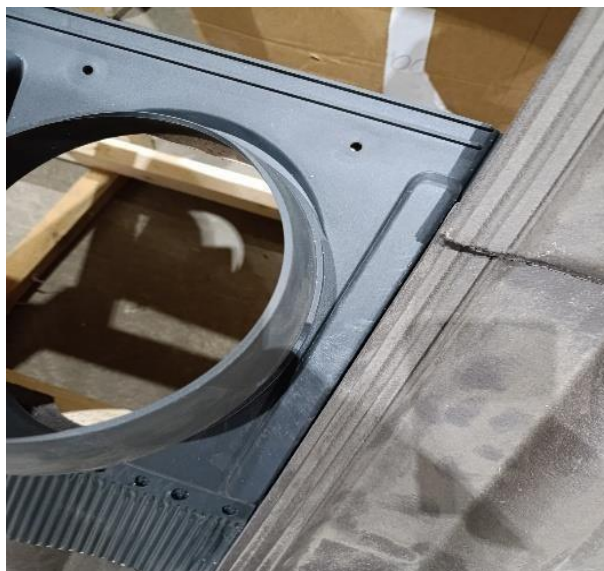

3. Закрутите два самореза к обрешетке и приклейте уплотнитель.



4. Подпилите верхнюю черепицу.



5. Снимите защитную пленку и прижмите хвост к черепице.

